


# MONTAGEMONTAGE

## Bett Tana

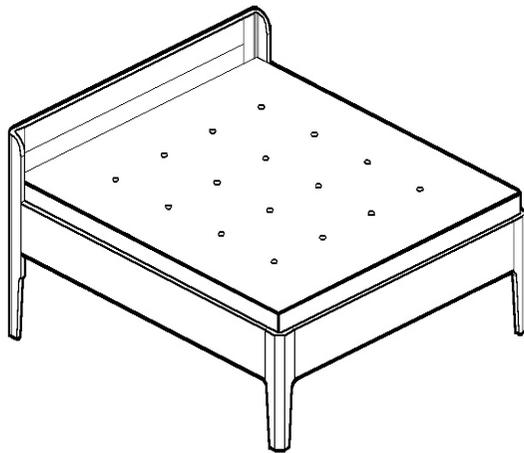

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schönen Dank für Ihre Bestellung. Das Bett Tana wird Ihnen ein wohliges Gefühl der Geborgenheit vermitteln. Ausgeklügelte Holzverbindungen ohne ein einziges Metallteil sind ebenso eine Besonderheit wie die perfekte handwerkliche Verarbeitung. Dabei ist eine Kombination von vertrauenswürdiger Stabilität und sparsamem Materialeinsatz gelungen, die sich in der schlanken Optik Ihres Bettes widerspiegelt.

Das Zusammenbauen ist mit der folgenden Anleitung ganz einfach. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie bitte eine unserer Service-Nummern an.

Viel Freude mit Ihrem Bett Tana wünscht Ihnen

Ihr  
Reinhard Kepplinger

Ihr Reinhard Kepplinger  
Von der Grünen Erde



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!  
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr


**07615/ 20 34 10** (Österreich)  
**089/ 12 00 99 0** (Deutschland)  
**081/ 75 60 144** (Schweiz)

# MONTAGEMONTAGE

## Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:


- 2 Seitenwangen (identisch)
- 2 Mittelfüße (bei Bettbreiten ab 160 cm)
- 8 Holzstecker als Verbindung
- Kopfhaupt mit Bettfüßen
- Fußteil mit Bettfüßen
- Mittelsteg

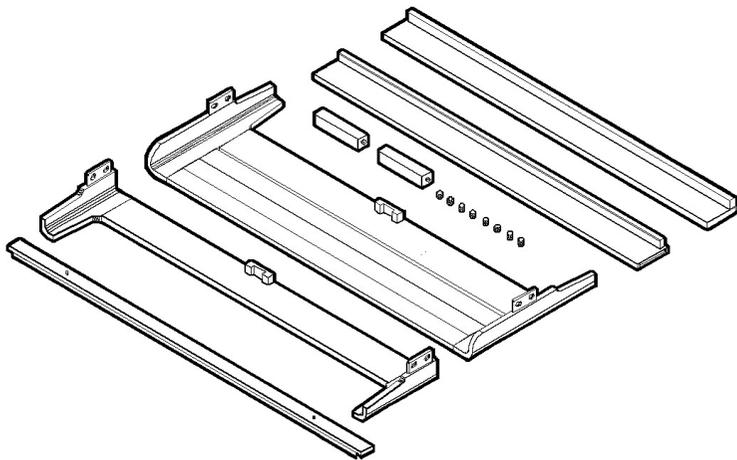


## Jetzt beginnt's!

Beim Zusammenbauen sollten Sie zu zweit sein.

1. Stellen Sie das Kopfhaupt auf und stecken Sie die beiden Seitenwangen damit zusammen. Seitenwangen leicht anheben, sodass Sie die Holzstecker durch die entsprechenden Bohrungen stecken können.

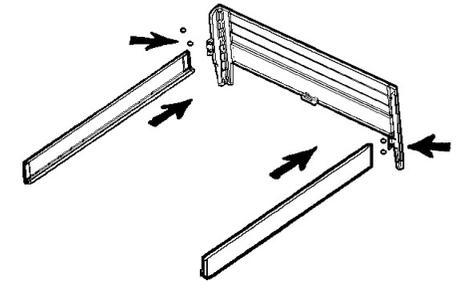


2. Heben Sie die Seitenwangen am Fußende gleichzeitig (!) an, sodass Sie das Fußteil einstecken können. Verbinden Sie die Teile wieder mit den restlichen Holzsteckern.

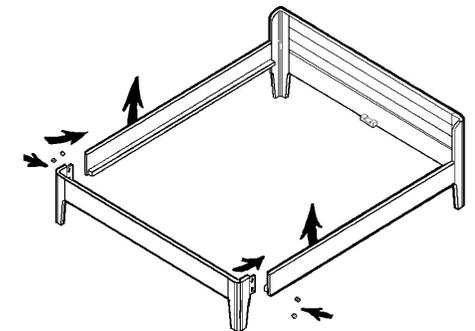


# MONTAGEMONTAGE

Für eine sichere Verbindung mit einem Gummihammer o.ä. alle Eckverbindungen festklopfen. Holz ist ein natürlicher Werkstoff der sich auch verändert. Durch Änderung der Luftfeuchtigkeit kann die Wange oben +/- 2 mm schwanken

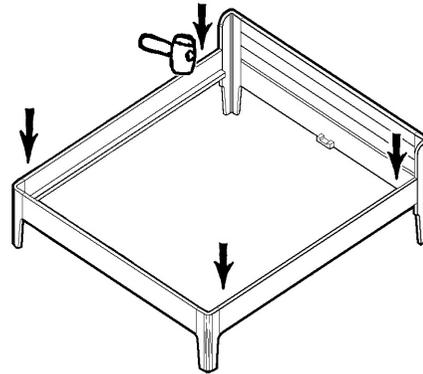

3.

4. Mittelsteg mit eingesteckten Mittelfüßen in den Bettrahmen einlegen.

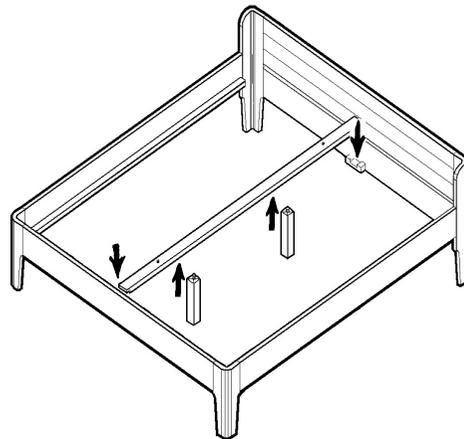

**FERTIG!**

## Pflegehinweise

Für Ihr Bett Tana ist keine besondere Pflege erforderlich.

Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.

Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Bett Tana beigelegt.



## Sicherheitshinweis

Ein Lappen mit Kräuterleinöl kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

## Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion Beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen sie uns in einem solchen Fall unbedingt an:

Tel. 0 76 15 / 20 34 10