

MONTAGEANLEITUNG

Schrank Piave

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.





Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.com/stores

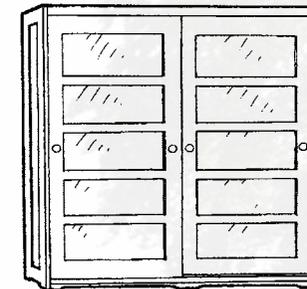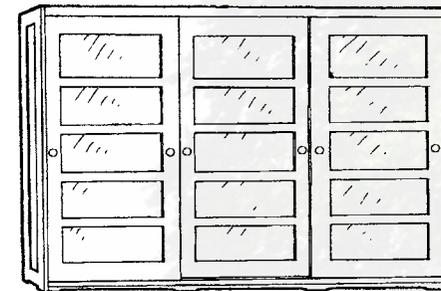

10/18 175

Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben und sortieren Sie für den Zusammenbau die verschiedenen Montagematerialien:

	3-teilig	2-teilig
Unterboden mit Laschen, mittleren Befestigungsstiften, Spannkeilen und kurzen Befestigungsstiften	1 je 5	1 je 3
Seitenwände mit kurzen Befestigungsstiften	2 je 4	2 je 4
Rückwände	3	2
Innenrahmen	5	3
Oberboden mit langen Stiften ohne Kopf sowie Laschen, Spannkeilen und kurzen Befestigungsstiften für die Innenrahmen	1 4 je 5	1 4 je 3
Fachbretter	Je nach Bestellung	Je nach Bestellung
Türen	3	2
Unterlegblättchen zum Einrichten des Schrankes		



Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

Pflegehinweise

- Für Piave Schrank ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Schrank beigelegt.

Sicherheitshinweise





- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.


9. Einrichten des Schrank:


Heben Sie die Türen mit den Laufrollen in die Führungsnuten des Unterbodens. (Achtung: Beim 3-türigen Schrank gehören die beiden äußeren Türen in die vordere Führungsnut, die mittlere Tür in die hintere.) Die oberen Führungsscheiben an der Rückseite der Türen drehen Sie mit einer 1-Euro-Münze so, dass sie in die Führungsnut im Oberboden greifen. Arretieren Sie die Führungsscheibe mit dem Sicherungsstift.

	Was tun?
Spalt rechts oben zwischen Tür und Seitenwand	Kleines Plättchen rechts hinten einschlagen, bis Tür und Seitenwand parallel sind.
Spalt links oben zwischen Tür und Seitenwand	Kleines Plättchen links hinten einschlagen, bis Tür und Seitenwand parallel sind.
Spalt beidseitig oben zwischen Tür und Seitenwand	Kleines Plättchen vorne mittig einschlagen, bis Tür und Seitenwand parallel sind.

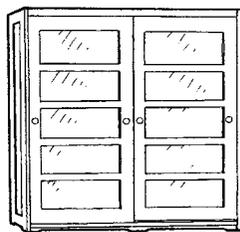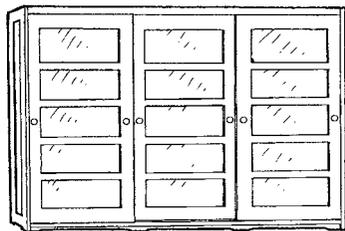


Fertig!

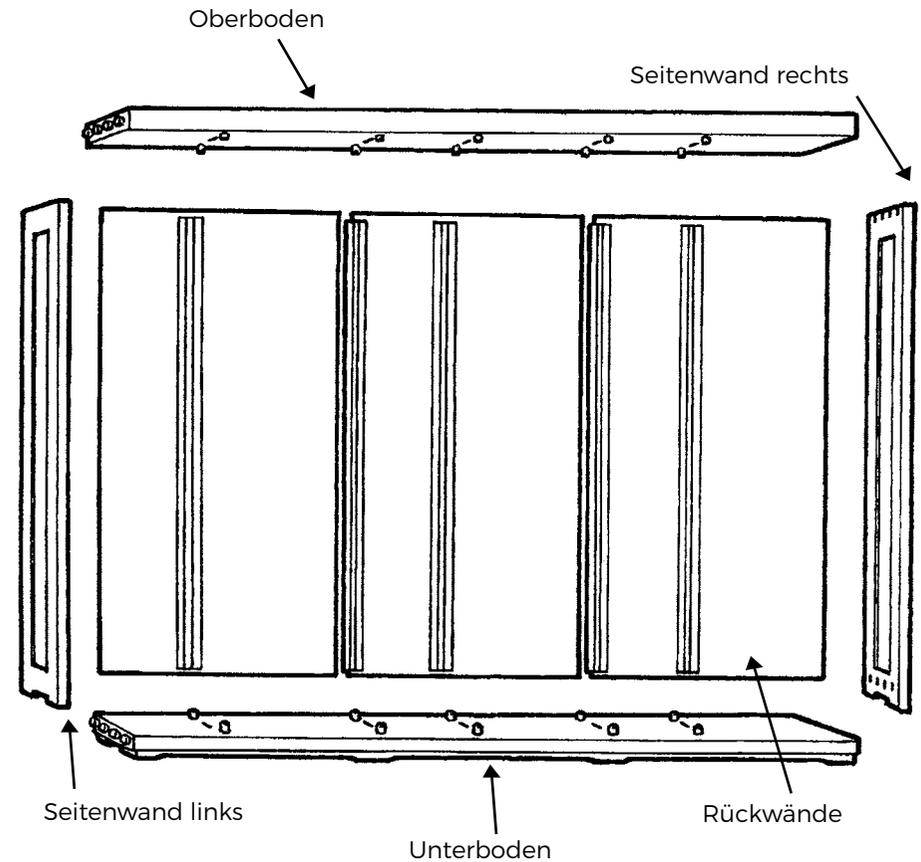

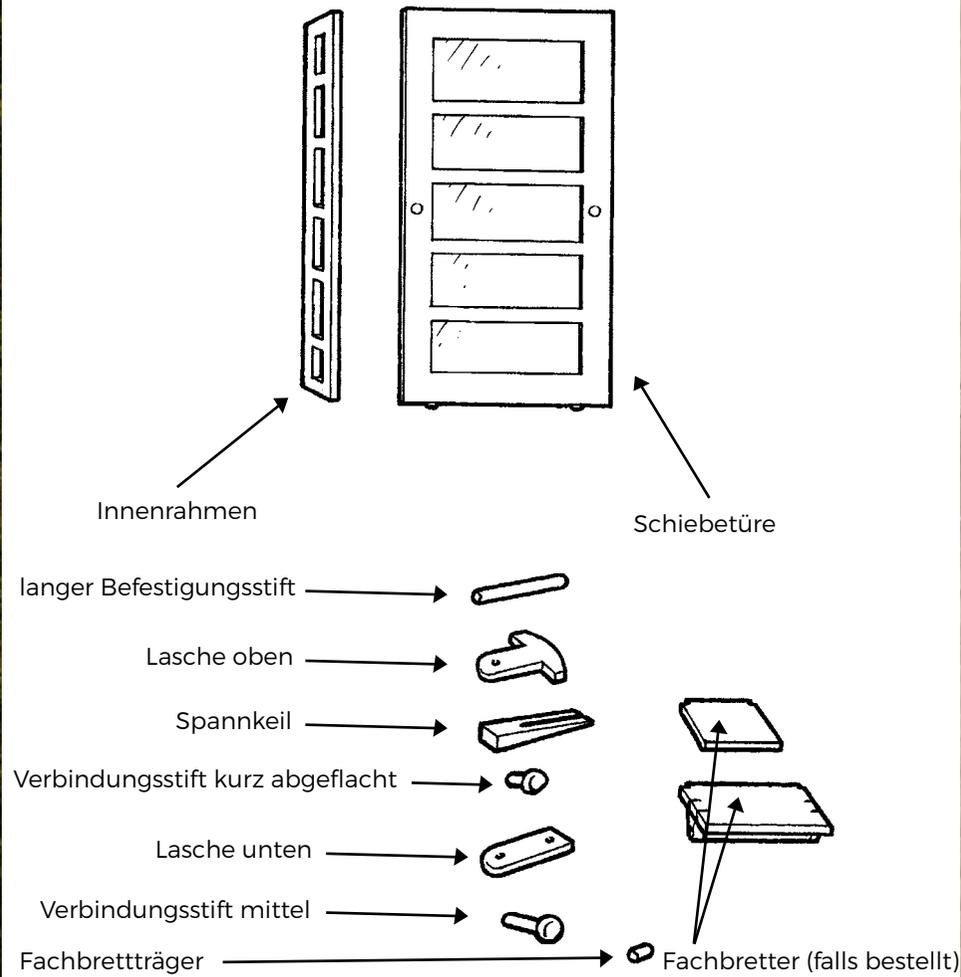


7. Türen einsetzen:

Heben Sie die Türen mit den Laufrollen in die Führungsnuten des Unterbodens. (Achtung: Beim 3-türigen Schrank gehören die beiden äußeren Türen in die vordere Führungsnut, die mittlere Tür in die hintere.) Die oberen Führungsscheiben an der Rückseite der Türen drehen Sie mit einer 1-Euro-Münze so, dass sie in die Führungsnut im Oberboden greifen. Arretieren Sie die Führungsscheibe mit dem Sicherungsstift.

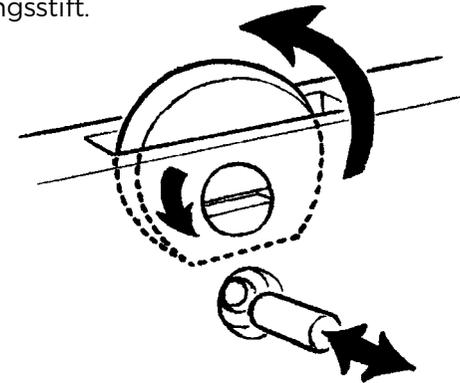


8. Fachbretträger in der jeweils gewünschten Höhe einstecken und Fachbretter einlegen.

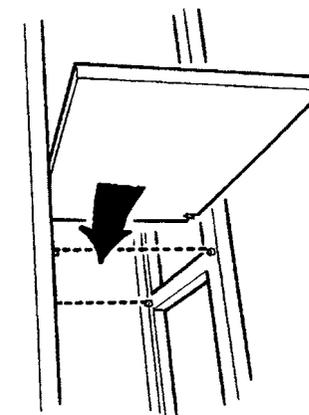


6. Oberboden auflegen:

Durch Verschieben und Festklopfen bzw. Drücken von oben bringen Sie nach und nach alle Verbindungen zu den Seiten-, Rück- und Innenwänden in Deckung, bis der Oberboden überall fest aufliegt.

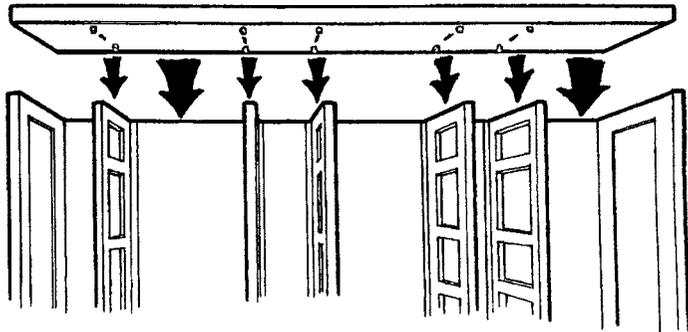


Auf der Oberseite rechts und links schlagen Sie je 2 von den langen Verbindungsstiften ohne Kopf ein. Ebenfalls von oben stecken Sie die Laschen zur Verbindung mit den Innenwänden ein und fixieren diese Verbindungen von unten mit je 1 Spannkeil und 1 kurzen Befestigungsstift.

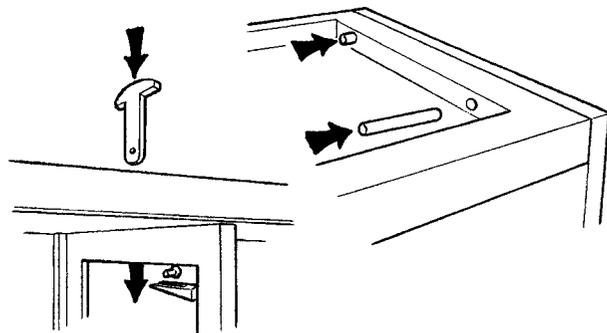

Jetzt schieben Sie den Schrank an seinen endgültigen Platz zurück.


Jetzt beginnt's!

Für den Zusammenbau sollten Sie mindestens zu zweit sein. Wir zeigen den Zusammenbau am Beispiel des 3-türigen Schrankes. Der 2-teilige Schrank unterscheidet sich im Wesentlichen nur durch die Anzahl der Teile.

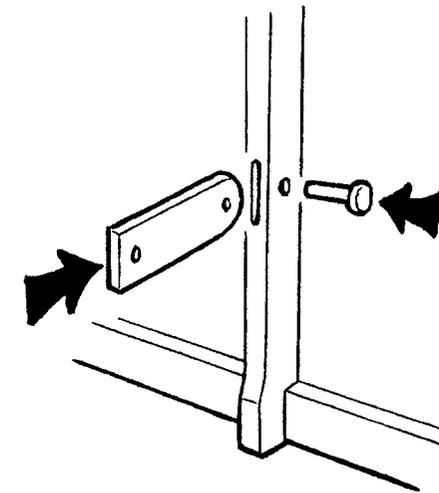


1. Stellen Sie den Unterboden senkrecht mit der Rückseite am Boden auf. Laschen mit der Rundung voraus von der Unterseite her in die Schlitz stecken und mit je 1 langen Befestigungsstift sichern. Für den weiteren Zusammenbau legen Sie den Unterboden flach mit etwa 70 cm Abstand zur Wand auf, damit Sie von hinten noch Teile montieren können. Die doppelte Führungsnut gehört nach vorn.

Achtung: Bei Teppichböden o.ä. legen Sie gleitfähige Unterlagen unter die Füße des Schrankes, damit Sie ihn zum Schluss besser an seinen endgültigen Platz schieben können!

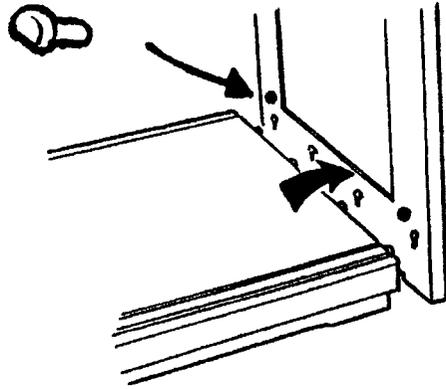


2. Zum Verbinden mit den Seitenwänden heben Sie den Unterboden etwas an und stecken ihn mit der jeweiligen Seitenwand zusammen. Durch Klopfen auf den Unterboden werden die Teile fest zusammengefügt. Sichern Sie den Boden mit 4 Sicherungsstiften links und rechts.

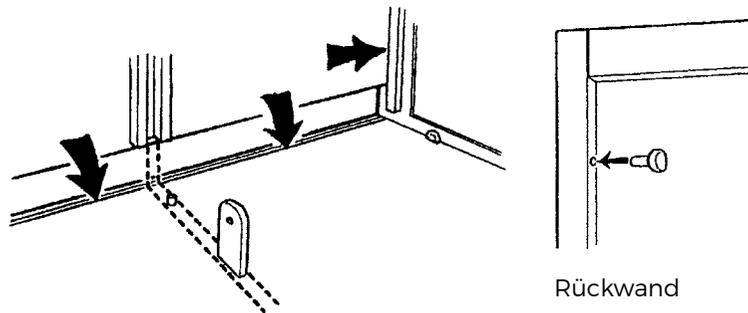


3. Beginnen Sie mit der rechten Rückwand, welche 2 Leisten auf der Innenseite aufgeleimt hat. Heben Sie die Rückwand in die hintere Führungsnut am Unterboden und rücken Sie sie an die in der Zeichnung angegebene Stelle. Von hinten 2 abgeflachte Verbindungsstifte zur Seitenwand einschlagen.

Nur für 3-türigen Schrank: Mittlere Rückwand ebenso einstecken und zurechtrücken.

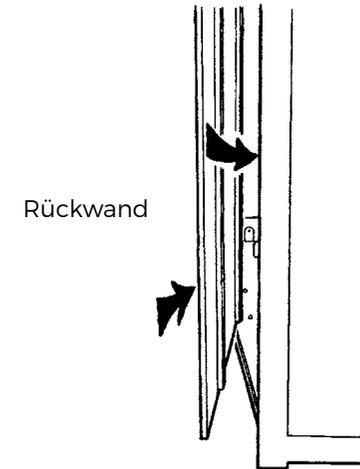

4. Linke Rückwand von hinten wie abgebildet zunächst angehoben schräg in die seitliche Nut der mittleren Rückwand einstecken, dann gerade drehen, so dass sie in die hintere Führungsnut des Unterbodens einrasten kann. Wie bei der linken Rückwand von hinten wieder 2 Verbindungsstifte zur Seitenwand einschlagen.

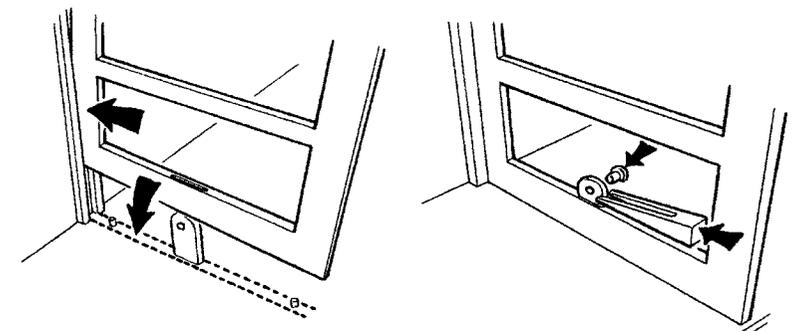

5. Die Innenrahmen setzen Sie mit der kantigen Seite (Hinterrseite ist mit Abschrägungen versehen) nach vorn ein. Am Unterboden werden die Innenrahmen mit je 1 Spannkeil und 1 kurzen Befestigungsstift fixiert.